Panneaux latéraux

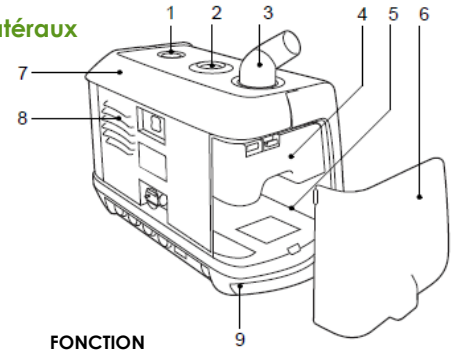

N°	FONCTION	FONCTION
1	Sil. Alar.	Mettre l'alarme sonore en pause
2	Marche/Arrêt	Démarrer et arrêter le traitement par ventilation
3	Sortie d'air vers le patient	Connexion pour le circuit patient
4	Unité de dérivation d'air	Module dérivation d'air silencieux pour une utilisation sans l'humidificateur clickin. (Si l'humidificateur click-in est utilisé, il remplace l'unité de dérivation d'air)
5	Compartiment click-in	Compartiment pour l'un ou l'autre des accessoires de l'humidificateur click-in ou de la batterie click-in.
6	Panneau latéral	Couvercle
7	Poignée de Transport	Poignée pour soulever le Vivo 45
8	Sortie d'air	Sortie d'air de refroidissement
9	Entrée d'air	Entrée d'air de refroidissement

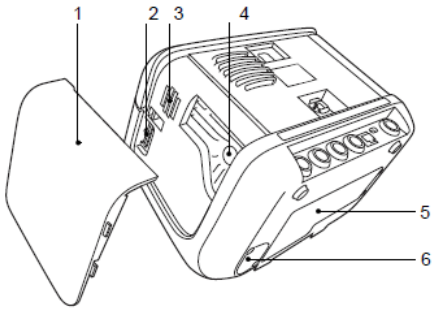

N°	FONCTION	FONCTION
1	Panneau latéral	Couvercle
2	Fente pour carte mémoire (carte SD)	Téléchargement mémoire
3	Alarme	Sortie des sons d'alarme
4	Entrée d'air du patient	Logement filtres remplaçables
5	Batterie interne	Compartiment pour la batterie interne
6	Trappe du capteur FiO2	Compartiment pour le capteur FiO2 optionnel

Verrouillage/Déverrouillage Mode domicile/clinique

En mode Domicile, le panneau est verrouillé pour empêcher de repasser en mode Clinique et donc prévenir toute modification accidentelle des réglages.

1 Appuyez et maintenez simultanément les flèches gauche et droite.

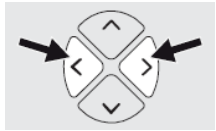

2 Relâchez les boutons quand la barre de progression est remplie.

Panneau avant

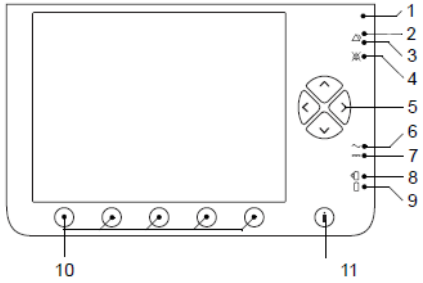

N°	LED	FONCTION
1	Capteur	Capteur de lumière ambiante
2-3	Alarme	Indication d'alarme (rouge et jaune)
4	Sil. Alar.	Indication d'alarme sonore mise en pause
6	Secteur	Alimentation : Secteur
7	Alim. DC ext.	Alimentation : DC externe
8	Batterie click-in	Alimentation : Batterie click-in
9	Batterie interne	Alimentation : Batterie interne
N°	**BOUTONS UTILISATEUR**	**FONCTION**
5	Navigation/Réglage	Navigation dans le menu en cours de sélection, définition des réglages
10	Fonction/Navigation	Fonction variant selon l'affichage
11	Information	Montrer/Cacher information

Panneau arrière

Manipuler les connecteurs avec précaution



Assurez-vous que le marquage est vers le haut.

Tirez le manchon du connecteur, pas le câble lui-même pour libérer le connecteur.

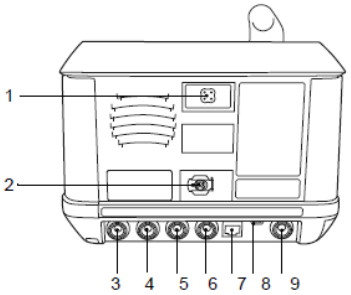

N°	ÉLÉMENT/ SYMBOLE	FONCTION	COULEUR
1		Raccord pour fil chauffant	
2	Port entrée d'oxygène	Connexion pour pression basse/purge source d'oxygène	
3	**CO2**	Port interface CO2	
4	**SPO2**	Port d'interface SpO2	
5		Marche/arrêt à distance, pause sonore et port d'interface de sangle d'effort	
6		Alarme à distance et port d'interface d'appel d'infirmière	
7		Port de connexion au réseau	
8		Port de connexion de données USB	
9		Alimentation secteur/ entrée DC externe	

Vivo 45 LS

by Breas

Support de vie

BREAS

Guide simplifié

Pour plus d'informations, visitez :

L3 Médical
Le Parc des Alpes – 69 bis, rue de Malacombe
38070 Saint Quentin Fallavier – France
Tél.: +33 (0)474 825 727
Fax.: +33 (0)474 827 938
contact@l3medical.com www.l3medical.fr

Guide simplifié d'utilisation

Ceci n'est pas un guide complet du Vivo 45.LS. Pour des instructions complètes, consultez le manuel.

Marche / Arrêt

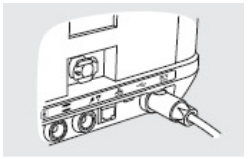

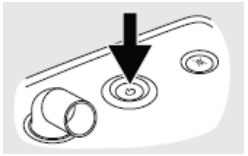

1 Si vous avez accès à l'alimentation secteur, assurez-vous que l'alimentation est correctement connectée.
2 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du Vivo 45. La mise sous tension du Vivo 45 prend environ 30 secondes.
3 Sélectionnez oui/non lorsqu'il vous est demandé d'« effectuer un test avant utilisation ». (le Vivo 45LS peut être configuré au démarrage pour ne pas demander de test avant utilisation. Voir « La section Autres » à la page 56)

Circuit patient

Effectuez toujours un test de pré-utilisation lorsque le circuit patient est remplacé ou modifié. Si le test de pré-utilisation n'est pas demandé au démarrage, vous pouvez démarrez ce test à partir de la section "Autres".



1.Connectez le circuit patient à la sortie d'air du patient sur le ventilateur.

2. Si vous avez une valve expiratoire sur le circuit patient, connectez le tube de pression pilote à l'arrière du ventilateur.

3. Connectez l'autre extrémité du tube à l'interface patient. Pour les circuits à fuite, la fuite doit être d'au moins 12 l/min à 4 cmH2O pour empêcher la ré-inspiration de l'air expiré.

Commencer le traitement

1 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du Vivo 45 LS et maintenez-le enfoncé.

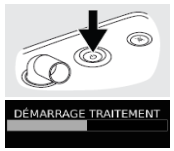

2 Relâchez le bouton Marche/Arrêt quand la barre de progression est remplie.
Remarque : Vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton de démarrage, puis appuyer sur le bouton « Oui » lorsqu'on vous demande de commencer le traitement.

Arrêter le traitement

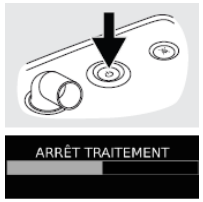

1 Pour arrêter le traitement et entrer dans le mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt sur le panneau avant.
2 Relâchez le bouton Marche/Arrêt quand la barre de progression est remplie.



3 Appuyez sur « OK » ou sur le bouton pause sonore pour arrêter le traitement. Pour annuler le processus d'arrêt et poursuivre le traitement, appuyez sur « Annuler ».

Navigation avec les boutons

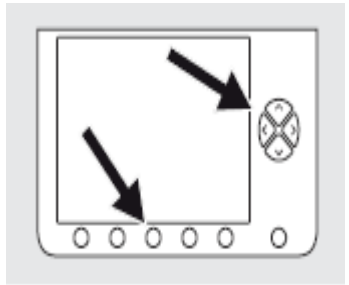

Utilisez les cinq boutons de navigation et les boutons haut et bas du panneau afin de vous déplacer dans le menu du Vivo 45 LS. Les boutons de navigation permettent de voir les différentes sections définies au-dessus de chacun de ces boutons. Ces mêmes boutons de navigation peuvent aussi être utilisés pour visualiser les informations supplémentaires de certaines sections ou être attribués à une fonction temporaire quand une fenêtre contextuelle est active.

Utilisez les boutons haut et bas pour vous déplacer dans la liste des

menus ou sélectionner différents paramètres.
Utilisez les touches fléchées (gauche et droite) pour modifier les paramètres, ou entrez et quittez les sous-menus.

Bouton information

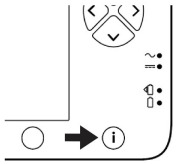

Lorsqu'un paramètre est sélectionné, appuyez sur ce bouton pour avoir l'explication et l'utilité de ce paramètre.

Installation chambre d'humidification

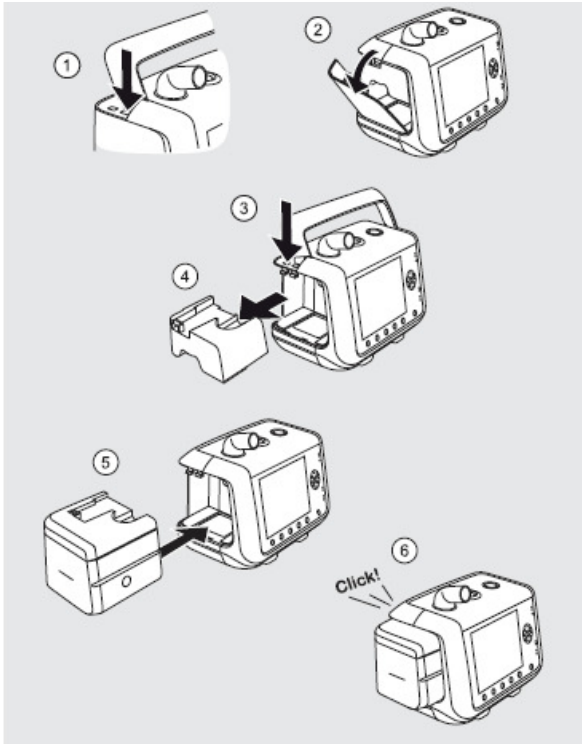

Batteries

Connexion batterie click-in (option)

1 Relâchez le couvercle latéral en appuyant sur le bouton sous la poignée.

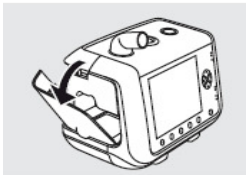

2 Ouvrez et retirez le panneau latéral.

3 Insérez la batterie click-in. Assurez-vous que le loquet au bas du compartiment click-in est enclenché.

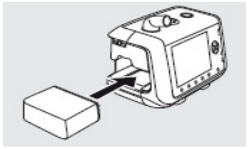

4 Fermez le panneau latéral. Assurez-vous qu'il y a un déclic pour sécuriser le panneau latéral.

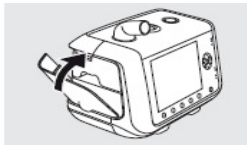

Tps de charge par chargeur Vivo 45 LS

Batterie interne	2 heures
Batterie click-in (option)	4 heures

Autonomie

Batterie interne	2.5 heures
Batterie click-in	6.5 heures